Manual de usuario Solaris

Contenido

2 PARA SU SEGURIDAD.....9

3 SU TELEFONO.....10

3.1DESCRIPCION 10

1 EMPEZAR.....10

2.1 INSTALAR SIM CARD 10

2.2 INSTALAR TARJETA MEMORIA CARD 10

2.3INSTALAR BATERIA 10

2 CARGA BATERIA. 10

2.5CUIDADO Y MANTENIMIENTO BATERIA 10

2.6 ENCENDER Y APAGAR 10

2.7CONTESTAR LAS LLAMADAS 10

2.8 ENIVIAR UNA LLAMADA 10

2.9HACER UNA LLAMADA 10

2.10 LLAMADA EN ESPERA 11

2.11 CONVERSACIÓN DE GRUPO 11

2.12ESCRIBIR TEXTO 11

2.13 BLOQUE TECLADO (KEYGUARD) 12

3 CARACTERISTICAS 12

5.1 AGENDA 12

Busqueda rapida 12

Busqueda contacto 2

añadir nuevo contacto 12

Llamar grupo 13

tono llamante 13

5.2 MENSAGE..... 13

SMS 14

MMS 15

Servidor buzon de voz 17

5.3 MULTIMEDIA 17

CAMERA 17

VISUALIZADOR IMAGENES 19

grabadora video 19

reproductor video 20

reproductor audio 20

GRABADORA SONIDOS 21

FM RADIO 21

5.4 PERFILES 21

5.5 CONFIGURACIONES 21

CONFIGURACIONES TELEFONO 21

CONFIGURACIÓN RED 23

Seguridad 23

CONECTIVIDAD 23

BLUETOOTH 23

ARCHIVO MANAGER 24

FUN&GAMES 24

Restaurar las configuraciónes originales..... 24

POR FAVOR UTILIZE ESTA FUNCIÓN CON CAUTELA. HAGA UNA COPIA DE LOS DATOS ANTES DE UTILIZARLA. 24

5.6 CALL CENTER 24

5.7ORGANIZADOR 25

Calendario 25

Tareas 25

Alarma 25

reloj mundial 26

CALCULADORA 26

Convertidor unidad (da verificare) 27

Convertidor monedas 27

Stopwatch 27

Lector E-Book 27

5.8 SERVICIOS 27

4APPENDIX 28

APPENDIX I ACCESORIOS 28

APPENDIX II CUIDADO Y MANTENIMIENTOS 28

APPENDIX III PROBLEMAS & DIAGNOSIS 29

1 introducción

Gracias por su compra de Solaris de telefonía móvil, un dispositivo de diseño y aplicación de avanzadas tecnologías de la comunicación digital.

SOLARIS

Tecla	Nombre	Anotaciónes
	Tecla arriba	Visualizar menu
	Llamada recibida	Visualizar todas las llamadas o empezar una

	Tecla Navigación	Arriba→Audio Abajo→Video Izquierda→Camera Derecha→Bluetooth

	Tecla izquierda	Pulse para bloquear o desbloquear

	Volumen	Adjuste volume
	SOS	Emergencia

	Torcha	Pulse para encender/apagar

Nota: Las imágenes en esta guía del usuario son sólo para referencia y pueden ser diferentes de su dispositivo. Por favor, hacer que el objeto de la norma.

Esta guía del usuario contiene información importante para el uso del dispositivo y su funcionamiento. Por favor lea cuidadosamente antes de su uso con el fin de sacar el mejor rendimiento de su dispositivo y evitar que el daño o uso indebido.

Nota: Nuestra Empresa se reserva el derecho de cambiar o mejorar el producto sin notificación previa. También preservar la interpretación final de las prestaciones del producto.

2 Para su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal. Lea la guía del usuario completa para más información.

- Interruptor de Seguridad
  No encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro.

- La seguridad vial es lo primero

Según las últimas investigaciones, será perjudicial el uso de un

teléfono móvil durante la conducción. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Por favor, no ponga su teléfono móvil en el panel o cerca del airbag de su vehículo.

- interferencia

Todos los dispositivos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar al rendimiento.

- Apague el teléfono en hospitales

Apague el aparato cerca de equipos médicos o de hospitalización (a excepción del uso de la zona designada). Al igual que otros dispositivos comunes, el teléfono móvil va a interferir en el

funcionamiento de otros aparatos eléctricos, equipos eléctricos o equipos de radio-frecuencia (tales como marcapasos, audífonos, etc).

- Apague el teléfono en el aeropuerto

Siga todas las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono en ubicaciones especiales

No utilice el dispositivo en un "lugar de la explosión", o la ubicación de un aviso publicado el "No Radio bidireccional" a fin de evitar la interferencia en la operación de explosión.

No utilice el dispositivo en gasolineras. No lo utilice cerca de combustible o productos químicos.

- Accesorios y baterías

Por favor, use baterías, antenas y accesorios designados por los fabricantes originales a fin de evitar el daño al dispositivo. Por favor, asegúrese de que el dispositivo se apaga cuando se retire la batería.

- uso correcto

Use sólo en la posición normal como se explica en la documentación del producto. No toque la antena.

Mantenga a los niños pequeños de utilizar el dispositivo cuando no hay supervisión de ningún adulto.

Llamada de emergencia (por ejemplo, 112) se puede hacer cuando el dispositivo está encendido y en servicio.

- Almacenamiento de datos Medios de Comunicación

El dispositivo dispone de dos medios de almacenamiento de datos: el espacio de almacenamiento en el dispositivo y el espacio de almacenamiento en la tarjeta de almacenamiento. Las siguientes funciones de este dispositivo pueden compartir memoria: contactos, mensajes cortos, y la caja de herramientas. Archivos en los archivos de documentos y la cámara se almacenan en la tarjeta de memoria. Si el espacio de la memoria del dispositivo

está llena, elimine alguna información o contenido antes de continuar con otras operaciones.

3 Acerca del dispositivo

3.1 Descripción de la función

Además de las funciones normales de comunicación, el dispositivo ofrece una amplia gama de otras características prácticas, como la cámara, videocámara, grabadora, reproductor de música, TV móvil, calendario, reloj, despertador, etiqueta, calculadora, hora mundial,

la gestión de documentos, agrupación número, por lo que el uso del dispositivo de fácil todo el tiempo. Por favor, consulte la guía de uso de cada capítulo de la introducción detallada de cada función.

3.2 Funcionamiento de dispositivos eficaces

Por favor, preste atención a los siguientes elementos a fin de lograr el mejor rendimiento del dispositivo de bajo consumo de energía más bajo:

Sostenga el dispositivo cuando se toma a través del dispositivo. Hable directamente con el micrófono con la antena hacia arriba. El

dispositivo es necesario que se celebrará por encima de los hombros.

Por favor, no toque la antena cuando se utiliza el dispositivo móvil. De tal manera, no sólo la calidad de la conversación, sino también el consumo de energía se verá negativamente afectado, por lo tanto, la duración de la conversación y de espera se reducirá.

La exposición continua a un volumen alto puede dañar su audición. Se le sugiere no modificar el volumen de cerca de su oído. Preste atención a la música y ajustar el volumen a la conversación a un nivel moderado.

Preste atención a que el volumen cuando se escucha música al exterior. Por favor, asegúrese de que usted puede darse cuenta de las circunstancias y situaciones. Se prestará especial atención

a cuando se está cruzando una carretera.

1 Empezar

Por favor, apague el dispositivo y el corte de la conexión entre el dispositivo y el cargador u otro equipo de conexión al quitar la cáscara exterior. Por favor, instale la cubierta cuando el dispositivo está en el almacenamiento o uso.

Instalación de la tarjeta SIM 2.1

Tarjeta SIM, también llamada tarjeta inteligente o tarjeta de identificación de usuario, es proporcionada por proveedores de servicios GSM sistema. GSM de telefonía móvil digital sólo se puede utilizar cuando la tarjeta SIM está correctamente instalada. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de tarjeta SIM para saber si de servicio de SIM y otros usos se proporcionan. Proveedor de la tarjeta SIM puede ser un operador de servicios, operador de red o de negocios.

- Advertencia: No doble ni raye la tarjeta SIM, o hacer que la exposición al polvo estático, o el agua.

1. Presione la parte superior de la tapa posterior y deslice hacia abajo para retirar la cubierta posterior. Por favor, retire la batería si

la batería está instalada.

2. Asegúrese de que el corte de la tarjeta SIM se encuentra en la misma dirección con la ranura para tarjetas SIM y asegúrese de que la superficie de contacto de color dorado se encuentra hacia abajo en el soporte.

2.2 Instalación de la tarjeta de memoria

Use la tarjeta de memoria para almacenar archivos multimedia (como imágenes, música, archivos de vídeo, etc)

1. Presione la parte superior de la tapa posterior y deslice hacia

abajo para retirar la cubierta posterior. Por favor, retire la batería si la batería está instalada.

2. Asegúrese de que la corte la tarjeta de memoria en la misma dirección con la ranura para tarjeta de memoria y asegúrese de que la superficie de contacto de color dorado se encuentra hacia abajo en el soporte.

 Nota:

Por favor, apague el dispositivo antes de insertar o extraer una tarjeta SIM.

La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente al rayarse o doblarse, así que tenga cuidado al manejar, insertar o extraer la tarjeta. No insertar y extraer la tarjeta SIM con frecuencia.

Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

2.3 Instalación de la batería

Sólo las baterías y los accesorios originales son adecuados para su dispositivo. Mantenga el dispositivo en estado seco cuando no lo use por mucho tiempo. No guarde su dispositivo de exposición a la luz solar. El tipo de batería de su dispositivo es el siguiente:

Nokia BL-5B.

1. Presione la parte superior de la tapa posterior y deslice hacia abajo para retirar la cubierta posterior.

2. Observe los contactos de la batería y hacer coincidir los contactos con las partes correspondientes en la cabina de la batería. Ponga el otro lado en la cabina y empuje la batería hasta que esté completamente equipado.

3. Deslice la cubierta posterior en su lugar con firmeza.

2.4 Carga de la batería

La nueva batería no está completamente cargada. Es necesario instalar y cargar la batería antes de usar el dispositivo. En condiciones generales, la nueva batería de trabajo en las mejores condiciones después de varias veces de la carga y discharging.We tienen dos tipos de métodos de carga de la batería.

Conecte el cable del cargador al conector del cargador del dispositivo.

Conecte la otra clavija del cargador a la toma de alimentación adecuada.

Cuando la pantalla muestra "carga completa", desconecte el cable del cargador del conector del cargador del dispositivo y desconecte el cable de otro el cargador de la toma de corriente.

poner el teléfono con teclado hacia abajo y el cargador solar en la parte superior de la luz, entonces usted puede ver un LED azul parpadea desde la posición de la antorcha. Esto demuestra que el teléfono se está cargando por la luz. Por favor, inserte la información sobre el tiempo de recarga más o menos 3 / 4 horas

2.5 Cuidado y mantenimiento de la batería

Este dispositivo es alimentado por una batería de litio. Por favor,

elige las baterías y los cargadores por el fabricante.

Con el fin de extender la vida útil de la batería, cargue la batería durante al menos 8 horas en el momento firt cuando el bateador es de baja potencia.

Por favor, desconecte el cargo con el poder cuando está inactivo. No conecte la batería con el cargador de más de 1 semana. Excesivamente la carga se reduce la vida útil de la batería. No utilice un cargador o una batería dañada.

La batería se descarga después de cierto tiempo, si una batería totalmente cargada no se utiliza.

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con

el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y espera sean notablemente más cortos de lo normal, cambie la batería.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos, como en un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la duración de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede no funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está completamente cargada. Rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No tire las baterías al fuego ya que pueden explotar!

Elimine las baterías conforme a las regulaciones locales. No las tire a la basura.

No provoque un cortocircuito en la batería. Un cortocircuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolso.

Los cargadores no recomendamos el uso 8V tensión.

2.6 Encender el dispositivo dentro y fuera

Por favor, asegúrese de que su ubicación se permite la utilización de teléfonos y la batería con suficiente poder está correctamente instalada antes de encender el dispositivo. Pulse la tecla de encendido durante un tiempo. Durante el proceso de encendido, el teléfono reproducirá el encendido de música y la pantalla de encendido de animación. Si el código PIN de la tarjeta SIM está activado Nota: en, a continuación, el código PIN se solicita en el momento del encendido. Si el bloqueo de la tarjeta SIM está activada, la tarjeta SIM bloqueo con contraseña será solicitada cuando el teléfono está encendido después de cambiar la tarjeta SIM.

Pulse la tecla de encendido durante un tiempo para apagar el teléfono.

2.7 Responder una llamada

El dispositivo sonará y la pantalla cuando se recibe una llamada entrante. Si la persona que llama puede ser reconocida, su / su número se mostrará en la pantalla (o se almacena en la lista de nombres de directorio).

2.8 Finalización de una llamada

Dos modos de poner fin a una llamada: pulse la tecla Finalizar para terminar una llamada, pulse la tecla para finalizar una llamada.

2.9 Realizar una llamada

Introduzca 00 + código de país o región + código de ciudad + número de cada uno otros 00 + código de país o región de cada uno + otro número de teléfono móvil

Puede buscar un nombre o un número de teléfono que haya guardado en la que se almacenan en la tarjeta SIM o la memoria del teléfono. Para llamar al número, seleccione un número o nombre y pulse la tecla de llamada.

Durante la realización de una llamada, el teléfono tendrá una pantalla correspondiente.

2.10 Llamada en espera

Si su tarjeta SIM admite el servicio suplementario "Llamada en espera", se puede establecer la función de Configuración de Conversación> Llamada en espera. Después de que su teléfono está iniciado con éxito "Llamada en espera" de servicios, se oye el tono de mensaje "Di Di" cuando hay una segunda llamada entrante durante una conversación. La pantalla cambiará a la "Llamada en espera" de la interfaz y la pantalla el número de la segunda llamada entrante. Esta llamada se denomina "Llamada en espera". Puede presionar de selección izquierda para contestar la llamada y la primera llamada automáticamente se quedará en la

celebración, en el estado, o puede presionar selección derecha para rechazar la segunda llamada y continuar con la primera conversación.

2.11 Grupo de conversación

Usted puede hablar con personas que llaman algunos a través del servicio de grupo de conversación (si su proveedor de servicios de red admite esta función). Puede crear un grupo de conversación sólo cuando haya una llamada en espera, así como una llamada activa (para responder a los dos llamados). Una vez que una conversación de grupo se crea, el creador puede agregar, desconectar o por separado (dejando la conversación sin dejar de

estar conectado) llamando al. Todas estas opciones se encuentran en "conversaciones" en el menú. Hasta 5 personas que llaman pueden unirse en una conversación de grupo. Después de la puesta en marcha, usted puede manejar la conversación del grupo y que es la única persona que es capaz de agregar a otra persona para el grupo.

Inicie una conversación de grupo

Pulse la tecla de selección izquierda cuando una llamada se lleva a cabo y otra llamada está activada, a continuación, elija la reunión.

Realizar una llamada privada, mientras que unirse a un grupo de conversación

Para iniciar una conversación privada con un miembro en el grupo de conversación, pulse la tecla de selección izquierda y elegir a hablar cuando el número del receptor se muestra en la pantalla.

Poner fin a una conversación de grupo

Pulse la tecla Finalizar para terminar una conversación de grupo.

2.12 Escribir texto

Puede carta de entrada de Inglés o el número con el teclado. Por ejemplo, usted necesita para escribir un texto al almacenar los nombres de los contactos, escribir la información de texto, la

creación de texto Saludo personal o elementos de entrada en su agenda.

Este dispositivo es compatible con los métodos de entrada tanto en chino e Inglés. Pulse la tecla para cambiar entre los dos métodos. Pulse la tecla de selección derecha para borrar el texto.

Inglés de método de entrada

En este modo, cada letra se puede escribir de un solo clic a las palabras de entrada. La pantalla se desplaza cuando el icono de método de entrada Inglés está seleccionado.

Número de método de entrada

Usted puede escribir los números en un mensaje de texto sólo cuando el método de entrada número es seleccionado. Los números de entrada pulsando las teclas numéricas correspondientes. En la pantalla aparecerá el icono cuando el método de entrada número es seleccionado.

2.13 Bloqueo del teclado (protección del teclado)

Utilice el bloqueo del teclado se puede evitar pulsaciones accidentales.

Bloquear el teclado: el teclado se bloquea automáticamente cuando el dispositivo está en modo de espera durante un tiempo

cuando el bloqueo automático está activado.

Desbloquear el teclado: el dispositivo desbloqueado indicará el método de desbloquear el teclado cuando se presiona la tecla alguna.

3 Características

Agenda 5.1

Puede almacenar el nombre y número de teléfono en la memoria del teléfono o la tarjeta SIM.

Hasta 200 pares de números y nombres pueden ser almacenados en la memoria del teléfono.

La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM está determinada por el tipo de la tarjeta.

Búsqueda rápida

Seleccione Menú> Contactos> Formulario de solicitud de velocidad, presione la tecla ↑ y ↓ clave para encontrar uno por uno, o introducir los caracteres iniciales de China, el número inicial o la letra inicial del nombre Inglés es necesario, y luego pulse Aceptar. Para cambiar de mayúsculas a minúsculas, pulse #.

Búsqueda de contactos

Seleccione Menú> Contactos> Buscar, ingrese los caracteres iniciales de China, el número inicial o la letra inicial del nombre Inglés es necesario, y luego pulse Aceptar. Para cambiar de mayúsculas a minúsculas, pulse #.

Añadir nuevo contacto

El teléfono móvil dispone de dos modos de añadir nuevas entradas:

Seleccione Administración de Información Personal> Guía> Añadir

nuevo contacto> seleccionar, presione la tecla ↑ y ↓ para seleccionar "a la tarjeta SIM o teléfono, escriba el nombre y número de teléfono del contacto en la interfaz de edición, y pulsar la tecla de selección para guardar .

Introduzca el número de teléfono desde la interfaz de la disposición, pulse la tecla de selección izquierda para guardar las opciones, confirmar el número guardado, y luego entrar en la interfaz de contacto de agregar contactos.

La selección de grupo puede ayudar a identificar la ubicación guardada de nuevas tarjetas de visita, a saber. Tarjetas SIM y de grupo por omisión. Por defecto en la división, un nuevo nombre puede registrar cinco números y seleccionar la imagen para las

llamadas entrantes en el grupo predeterminado.

Llamada de grupo

Puede editar y elija el grupo que usted necesita.

5 grupos para su elección: amigo, familia, VIP, compañero de trabajo y otros. Puede configurar los tonos de llamada, iconos animados y los miembros de cada grupo.

Configuración de la agenda

De almacenamiento preferido

Esta función se puede establecer la ubicación de almacenamiento predeterminada. Utilice una tarjeta SIM o teléfono, o ambos con la tecla ↑ y ↓ clave y pulsar la tecla de selección izquierda para confirmar.

Mi número: el usuario show número

Marcación rápida: activar o desactivar la function.If, usted puede configurar varios números como números de marcación rápida.

Copiar contactos: Copiar contactos del teléfono a la tarjeta SIM, o desde la tarjeta SIM al teléfono.

Mover contactos: Mover contactos del teléfono a la tarjeta SIM, o desde la tarjeta SIM al teléfono.

Eliminar todos los contactos: Eliminar todos los contactos de la tarjeta SIM y los contactos del teléfono.

Números adicionales: Mostrar número propietario y un número fijo marcado en la tarjeta SIM.

Estado de la memoria: por defecto del sistema es de 100 para la tarjeta SIM, 500 por teléfono.

Persona que llama tono

Puede configurar diferentes tonos de llamada de las llamadas

entrantes para los distintos contactos. Presione ↑ ↓ clave y la clave para elegir el tono de llamada y los contactos, a continuación, pulse Aceptar para completar el ajuste

5.2 Mensaje

SMS

Este dispositivo puede enviar y recibir una serie de mensajes de texto normal. Mensajes cortos es un servicio de red. Número del centro de SMS del operador de red correspondiente es necesario para utilizar el servicio. El almacenamiento de mensajes cortos depende del espacio de almacenamiento en la tarjeta SIM y la

memoria del teléfono. La pantalla mostrará la cantidad y la señal de indicación, cuando un nuevo mensaje es recibido.

Escribir un mensaje

Use el teclado para introducir el mensaje, mientras que el uso ← y la tecla → para cambiar de mayúsculas a minúsculas. Se pueden ingresar 160 bytes cada vez.

Pulse la tecla de selección izquierda para entrar en las opciones después de completar el mensaje. Use la tecla ↑ y ↓ clave para entrar en las opciones de SIM, y luego poner las siguientes operaciones:

Enviar: Ingrese el número de teléfono o buscar el número en

Contactos, y enviar al usuario receptor.

Enviar y Guardar: Envía el SMS y guardarlo como borrador.

Grupo de envío: Grupo de enviar medios para enviar sincrónicamente el mensaje a los contactos del grupo.

Añadir SMS predefinidos: Acceso al menú de plantilla utilizando, y pulse la tecla ↑ y ↓ para seleccionar los SMS es necesario.

Formato de archivo: Esta función puede cambiar el tamaño carta y el formulario y editar texto.

Introduzca los objetos: Esta función sirve para elegir las imágenes, destellos o tonos de timbre para entrar.

Introducir nombres y números: Esta función es la de elegir los nombres y números en Contactos. Los nombres y números entrará automáticamente en el cuadro de edición después de la confirmación.

Introduzca marcador: Seleccione los marcadores que desea ingresar.

Método de entrada: seleccione el método de entrada.

Dejar de fumar: Después de completar las operaciones anteriores, puede salir y establecer un nuevo SMS.

Bandeja de entrada

Leer o ver los mensajes recibidos a corto en la tarjeta SIM. Usted puede borrar, responder, reenviar, editar, chatear, usar objetos o utilizar la conexión a su elección.

Bandeja de salida

La función de esta opción es para guardar la información de configuración. La información almacenada proviene de la información guardada de la información y la información de la bandeja de entrada.

Plantillas

Esta característica tiene muchos día a día frases que le ayudarán a aumentar la velocidad de los mensajes de edición. Pulse la tecla ↑ y ↓ para seleccionar las fases, y pulse la tecla de selección izquierda para confirmar. La fase seleccionada entrará automáticamente en la interfaz de edición. El método de envío ve "escribir mensajes".

Configuración de SMS

Configuración de los mensajes

Centro SMS Número: Editar el número de SMS centro.

Periodo de validez: establezca el período de validez de los mensajes cortos.

Formato: Establecer el formato de envío de mensajes cortos, incluyendo texto, llamadas de fax de mensajería o correo electrónico.

Informe de entrega: Establecer la función del teléfono de información del informe. Pulse la tecla de selección izquierda para abrir o cerrar, mientras que la prensa de la selección derecha para completar la configuración.

Ruta respuesta: Ajuste el modo de directorio de respuesta, pulse la tecla izquierda para abrir o cerrar, y pulse la tecla derecha para confirmar.

Almacenamiento preferido: Elija la ubicación de almacenamiento de SMS. Pulse la tecla ↑ y ↓ para seleccionar y pulse la tecla de

selección izquierda para confirmar.

Enviando Marco: Elija GPRS PRI, PRI GSM o Sólo GSM.

Estado de la memoria: Compruebe el estado de SMS de la tarjeta SIM y del teléfono móvil.

MMS

Escribir un mensaje

Editar destinatarios, establecer el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de los destinatarios y sincrónica editar el contenido de los SMS. Enviar a los destinatarios o

guardarlo como borrador después de completar.

Bandeja de entrada: Leer o ver los SMS recibidos. Usted puede optar por eliminar, responder, reenviar o guardar.

Bandeja de salida: La función de esta opción es para guardar los SMS viene de la edición de SMS guardados de la información y la bandeja de entrada.

Proyecto: Elija el completado MMS, pulse la tecla ↑ y ↓ clave para seleccionar y pulse la tecla de selección para entrar en las opciones.

1. Leer - leer el MMS actual seleccionado

2. Enviar - enviar el MMS actual seleccionado en el lugar designado

3. Edición - re-editar el MMS actual seleccionado

4. Eliminar - Eliminar este mensaje

5. Borrar todos - borra toda la información del proyecto

6. Guardar como una plantilla - guardar el MMS actual seleccionado como modelo para el uso de la siguiente

7. Detalles de la información - ver los detalles de la información

8. Utilización de los elementos - enviar el número de teléfono o ane-mail

Plantillas

Esta función se ofrece con muchos del día a día frases de mensajes multimedia que le ayudarán a aumentar la velocidad de los mensajes de edición. Pulse la tecla ↑ y ↓ para seleccionar las fases, y pulse la tecla de selección izquierda para confirmar. La frase seleccionada se introducirá automáticamente la interfaz de edición. Por favor, consulte "Mensajes de la escritura" para el método de envío.

Valores comunes:

Configuración MMS, enviar, recibir ajustes de mensajes, etc

Composición: Se puede establecer el límite del modo de edición,

el tamaño de las fotografías, y la firma automática. Pulse la tecla ↑ y ↓ para seleccionar, ← y la tecla → para establecer y la tecla de selección para completar.

Configuración de envío: puede establecer el periodo de validez, el envío de informe, el informe de lectura, del PRI, el tiempo de distancia, y tiempo de envío. Pulse la tecla ↑ y ↓ para seleccionar, ← y la tecla → para establecer y la tecla de selección izquierda para completar.

Recepción de ajustes: Puede configurar la red principal, la itinerancia de la red, ya sea para enviar el informe de lectura y envío de informe. Pulse la tecla ↑ y ↓ para seleccionar, ← y la tecla → para establecer y la tecla de selección izquierda para completar.

- Filtro: Permite configurar si desea recibir mensajes anónimos y los anuncios. Pulse la tecla ↑ y ↓ para seleccionar, ← y la tecla → para establecer y la tecla de selección izquierda para completar.

Perfil del servidor: Puede editar y poner en marcha el servidor.

Estado de la memoria: Compruebe la velocidad de la utilización y el estado de almacenamiento de los mensajes.

Transmisión de mensajes

La función de proporcionar la información de la posición geográfica, las condiciones climáticas. Los usuarios pueden elegir el modo de receptor, idiomas y canales establecidos.

La disponibilidad de este servicio depende del operador de red.

Plantillas

El menú contiene plantillas pre-elaborado mensajes. Usted puede elegir una plantilla de mensaje y luego pulse Opciones -> Enviar para enviar el mensaje en un instante.

O editar el mensaje de plantilla mediante la adición de más antes de enviarlo.

Ajustes de multimedia

Configuración del perfil: Cuatro perfiles de sistema podría ser elegido

Correo de voz del servidor

Esta función necesita que sus operadores de red para proporcionar servicios para su uso. Puede configurar el acceso a número.

La configuración común: informe de entrega respuesta ruta y guardar el mensaje enviado

Estado de la memoria

La interfaz humanizada muestra el estado de almacenamiento de la tarjeta SIM y del teléfono móvil.

De almacenamiento preferido

Esta función se puede establecer la ubicación de almacenamiento predeterminada. Utilice una tarjeta SIM o del teléfono pulsando la tecla ↑ y ↓ clave y pulsar la tecla de selección izquierda para confirmar.

Conectividad preferido: Prefiero GPRS y DSM puede elegir

Calcular los datos y seleccionar el almacenamiento preferido y

estado de la memoria

5.3 Multimedia

Cámara

Tomar imágenes con la cámara incorporada.

Para utilizar la función de imagen estática, seleccione Menú> Cámara, el dispositivo está en modo de vista previa de imágenes tomando.

Pulse la tecla OK para tomar imágenes. Oprima hacia la izquierda Tecla de selección para entrar en el menú de opciones. Pulse la tecla de selección derecha para volver al menú superior.

El modo de vista previa es el valor predeterminado. Zoom hacia arriba y abajo las teclas de flecha izquierda y derecha teclas de flecha para ajustar la exposición, "1" para ajustar los efectos de "2" para ajustar el balance de blancos, "3" on / off resaltar LED, "4" para ajustar el tiempo de retraso en la filmación, "5" para ajustar el número de hojas continuas, "6" para ajustar el modo de disparo, "7" ajustar la calidad de la foto, "8" ajuste de tamaño de la foto, tecla "#" de encendido / apagado de la pantalla el icono .

Nota:

Al tomar imágenes o el uso de discos, obedecer todas las leyes y el respeto

las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de

otras personas, incluyendo los derechos de autor.

Opción

Fotos

Le presentamos una lista para ver imágenes.

Ajuste de la cámara

Por esta característica, se puede establecer resaltar LED, el sonido del obturador y la compensación de exposición, aplazar el rodaje y establecer disparó sin parar.

Ajuste de imágenes

Ajuste el tamaño y la resolución de la imagen.

Sensor interruptor

Puede cambiar sensor1 y el sensor 2.

El balance de blancos

Establecer el rayo cuando se utiliza el teléfono para tomar imágenes. Las opciones incluyen automático, luz del sol, la luz de filamento de tungsteno, luz de luz diurna, nublado y la luz incandescente.

Modo Escenario

Seleccione Opciones para Activar modo noche si la iluminación es

escasa.

Efecto Configuración

Establecer los efectos especiales al tomar imágenes.

Almacenamiento

Establecer el directorio de almacenamiento después de la toma de imágenes.

Restablecer los parámetros predeterminados

Restaurar valores predeterminados.

Visor de imágenes

Usted puede alcanzar las siguientes funciones de esta función:

Pulse ← y → para ver imágenes.

Ver las imágenes seleccionadas

Cambiar el método de ver, el método de la lista y ver la información de imagen, incluyendo el nombre, tamaño, fecha de creación

Enviados a través de un mensaje multimedia o Bluetooth y establecer la imagen seleccionada como fondo de pantalla, salvapantallas, Power On / Off icono de dibujos animados

Animación,.

Cambiar el nombre de una imagen.

Borrar la imagen seleccionada

Borrar todas las imágenes.

Ordenar las imágenes según el nombre, tipo, hora y tamaño de Ahorro de directorio, cambiar el directorio de almacenamiento para la toma de imágenes.

Grabadora de video

Tomar fotos, grabar vídeos con la cámara incorporada.

Para activar la función de vídeo, seleccione Menú> Multimedia> Video y el dispositivo es un clip de vídeo modo de vista previa.

Pulse la tecla de selección izquierda para grabar un videoclip. Pulse la tecla de selección derecha para poner fin a un registro y guardar el archivo de vídeo.

Nota:

Al grabar un videoclip, obedezca las leyes y respetar las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de otras personas, incluyendo los derechos de autor.

En esta función, puede buscar, eliminar o ver un archivo MP4 de instrucciones.

Seleccione un archivo en la lista para jugar. Usted puede entrar en la interfaz juego. Durante el proceso de reproducción, pulse la tecla de volumen en el lateral para ajustar el volumen. Pulse la tecla de función derecha para volver al menú anterior.

• Tecla de función izquierda: Opciones selección.

OK: Pausa / grabación.

↑ ↓ y la tecla: ajustar la distancia

← → clave y clave: ajuste de brillo

Para el Jugador

Le presentamos una lista para ver videos que ha tomado.

Configuración de vídeo Reproductor

A través de esta opción, se puede establecer el balance de blancos, compensación de la exposición y la toma nocturna del video para evitar el parpadeo.

Efecto Configuración

Establecer los efectos especiales al tomar imágenes. Usted puede optar por establecer a escala normal, gris, antigua, antiguo Cine Verde, Azul y negativos antiguos.

Almacenamiento

Establecer el directorio de almacenamiento después de la toma de imágenes.

Restaurar valores predeterminados

Restaurar valores predeterminados.

Sensor de conexión

Puede cambiar el sensor para grabar un clip vedio.

Video Player

El acceso a esta característica, se puede leer, borrar y comprobar

los detalles de los archivos MP4 o 3GP con consejos.

Seleccione un archivo de la lista para jugar. Entrar en la interfaz de juego. Pulse la tecla inferior de volumen y de volumen hacia arriba para ajustar el volumen y la tecla de selección derecha para volver al jugar.

OK: Reproducir / Pausa.

La tecla de selección derecha: STOP / BACK.

Reproductor de audio

El acceso a esta opción, se puede leer, borrar y comprobar los detalles de los archivos MP3 con la punta.

Reproducir un archivo MP3 de la lista de música para entrar en la interfaz del reproductor de MP3. Seleccione la pausa / reproducción icono de la llave en la pantalla para detener o reproducir; ↓ para detener, ← y la tecla → para cambiar las canciones, El teléfono móvil es compatible con la emisión de fondo: Seleccione la tecla de selección derecha para salir de la interfaz con el MP3 a seguir. El teléfono móvil también cuenta con funciones tales como la 'edición y mensajes de' Contactos de edición, pero no para la operación de la tarjeta SIM. Tiene que salir de la reproducción de MP3 o navegar por la hora de tomar fotos, ver películas y videos, etc

Nota: Inserte el conector del auricular no puede ser altavoces activos.

Ok clave: Seguir / Pausa

Tecla de función izquierda: entrar en la lista.

← y la tecla →: Interruptor de canciones

Grabadora de sonidos

Acceder a esta opción, usted puede realizar una grabación.

Registro: Pulse la tecla de selección izquierda para comenzar y pulse la tecla de selección derecha para detenerse. El archivo se guardará automáticamente. Pulse la tecla Finalizar para salir sin

guardar el archivo de grabación.

Lista de grabaciones: Broadcast, editar, añadir, renombrar, borrar y enviar los archivos de grabación guardada.

FM Radio

Puede recibir y escuchar la radio FM aquí.

Ok clave: Pausa / Stop

← → claves fundamentales: ajustar el canal

Por "OK" para grabar, presione el botón de colgar para volver al modo de interfaz FM directa ejecuta en segundo plano.

5.4 Perfiles

El usuario puede cambiar de un modo a otro de acuerdo a diferentes ocasiones. El teléfono ofrece: modo general, el modo de reunión, de modo exterior, modo cubierta, modo de auriculares, así como el modo Bluetooth. El usuario también puede restablecer los modos individual pulsando la tecla de selección izquierda para entrar en la interfaz de opción.

5.5 Configuración

Configuración del teléfono

Hora y fecha

Establece la ciudad de origen, fecha y hora, el formato y actualizar con la zona horaria.

Calendario de encendido / apagado

Puede configurar 4 veces para encendido / apagado.

Lengua

Ajusta la visualización de idiomas en el teléfono.

Método de entrada Prefrred

ABC, abc y numéricos son copia de seguridad.

Codificación

Mostrar

1. En la pantalla Configuración, seleccione Mostrar.

2. Seleccione, papel tapiz, protector de pantalla, encendido / apagado automático de la pantalla, encendido / apagado de pantalla, mostrar la fecha y la hora.

3.Animation pantalla de encendido / apagado

4.Make la fecha y hora de encendido / apagado.

5.Show fecha y hora

Temas

Tecla dedicada

Up-Reproductor de audio, reproductor de vídeo-Down, Left-grabadora de vídeo,

Derecho - Bluetooth

Actualización automática de fecha y hora

Establecer la actualización automática o no

Misc. ajustes

Retroiluminación de la LCD: Configure el brillo y la duración del tiempo.

Flash

"On" u "Off" que la luz de las antorchas abiertas o cerradas.

Configuración de la red

Esta función es establecer la red de modo de búsqueda y la búsqueda de la nueva red. Red de modo de búsqueda: Modo Automático y Modo Manual. Configurar el teléfono y seleccione una red accesible de acuerdo a la condición de celulares de la región, o puede seleccionar manualmente la red.

Configuración de seguridad

La configuración de seguridad ayuda a proteger el teléfono contra el uso no autorizado o restringir el uso del teléfono mediante la creación, la modificación de varios pines y opciones. El defecto es el 1234. Además, el usuario puede elegir el momento para desbloquear el bloqueo del teléfono o el pasador de bloqueo.

Utilice la seguridad de la tarjeta SIM configuración para ajustar el bloqueo de la tarjeta SIM, también, el código PIN se puede cambiar.

La configuración de seguridad del teléfono es la misma a la tarjeta

SIM.

La protección de la privacidad personal puede ser activado para proteger a su agenda, mensajes y registro de llamadas. Para activar esta función, ajuste el interruptor on / off a on, y establecer la contraseña (8 caracteres).

Conectividad

Bluetooth

Activar el Bluetooth Pulsar la tecla de selección izquierda para activar Bluetooth antes de conectar.

Buscar manos libres del dispositivo. Es para la conexión de auriculares Bluetooth en general.

Mi dispositivo Ver o modificar el dispositivo Bluetooth conectado.

Dispositivo de conexión Ver la lista de dispositivos Bluetooth a juego del teléfono móvil actual.

Opción para establecer si el dispositivo se puede buscar, el nombre del dispositivo y la transmisión de documentos.

Mi Bluetooth para ver el nombre de Bluetooth servicios de dispositivo, la dirección y el apoyo

Administrador de archivos

Esta característica le ayudará al usuario a gestionar los documentos almacenados en la tarjeta de memoria. El usuario puede ver, añadir, borrar o renombrar los documentos y reproducir archivos de música o vídeo directamente desde aquí.

Diversión y juegos

El sistema proporciona interesantes UFO

Configuración de los juegos.

Podemos poner música de fondo, efectos de sonido, la vibración y el volumen

Restaurar la configuración de fábrica

Utilice esta función para restaurar todos los datos del sistema. Los ajustes del menú del teléfono será restaurado a sus valores originales. Todos los datos del usuario almacenados en el teléfono serán borrados. Contraseña por defecto para el teléfono 1234

 Nota:

Por favor, utilice esta función con sumo cuidado. Por favor, copia

de seguridad del almacén de datos en el teléfono antes de utilizar esta función.

5.6 Call center

El centro de llamadas registra la información de sus llamadas perdidas, recibidas y números marcados y la duración exacta de cada llamada.

Notificación: si hay alguna llamada perdida, la "llamada perdida" diálogo permanecerá en la pantalla para ayudarle a conocer el número de llamadas perdidas. La "Llamada perdida", se mostrará el icono en la parte superior de la pantalla cuando el diálogo

desaparece. El ajuste de la tarjeta SIM y son los mismos.

Llamadas perdidas: registrar el número de llamadas perdidas.

Llamadas marcadas: registrar el número de números marcados.

Llamadas recibidas: registrar el número de llamadas recibidas.

Hasta 100 entradas se pueden registrar en las "llamadas perdidas, recibidas y números de marcación" en el menú.

Eliminar registro de llamadas: eliminar el registro de toda la llamada anterior.

Hora de llamada: registrar la información de la última conversación, el tiempo de las llamadas recibidas y realizadas. La conversación

total se utiliza para revisar la longitud total de las conversaciones, la función de restablecimiento es establecer la duración de las conversaciones a cero.

El costo de llamadas: registrar todas las tarifas telefónicas.

Contador de mensajes cortos: contar el número de los mensajes cortos enviados y recibidos por el usuario.

Contador GPRS: calcular el flujo de GPRS. GPRS función se activará en primer lugar.

5.7Organizer

Calendario

En esta función, puede ver el calendario y añadir citas u otras operaciones.

Tareas

Esta función le ayudará a recordar que de la reunión, por supuesto, citas, fecha, llamadas, aniversario. Usted puede establecer la fecha, la hora, la observación, de alarma y

lugar del PRI. Pulse la tecla de selección derecha para guardar y completar el ajuste.

Alarma

Este dispositivo ofrece cinco configuraciones de alarma reloj.

Activar: Activa o desactiva la alarma. Usted puede entrar en la hora de la alarma del reloj diseñado a través del teclado o de la escritura y presione la tecla de selección derecha para confirmar.

Ajuste de la hora: Ajuste la hora de la alarma.

Sonando Marco: Establecer los tiempos de la llamada; una vez, todos los días o definidos por el usuario.

Ring-tone Marco: Elige el modo de tono de los anillos y radio FM.

Tiempo de pausa: Puede configurar el tiempo de pausa y con un minuto como unidad básica. La alarma se reanudará después de

que el tiempo de espera si no hay operación se coloca después de la alarma está sonando.

Zumbido Modo: Seleccione el tono de timbre o vibración, o la vibración +

tono de timbre de su reloj de alarma

Reloj mundial

Se puede consultar el tiempo de las grandes ciudades de todo el mundo y establecer el tiempo como el tiempo de pantalla de su dispositivo. Pulse las teclas de dirección para ver el tiempo de las grandes ciudades en otros países

Brújula

Girar hacia la derecha para teléfono móvil auto calibration.If condiciones, póngase en contacto con MEMSIC Inc.visit www.memsic.com +86 510 6661 6668.

GPS

Estado del GPS

se muestra mediante el uso de símbolos rectangulares

muestra el estado de los satélites

LOCALIZACIÓN GPS

1) información de ubicación

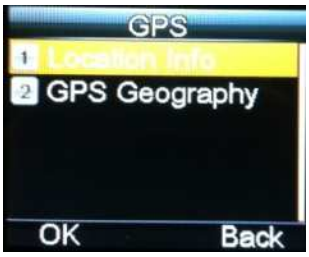

1) **El menú de información de ubicación se muestra tanto en latitud y longitud** => muestra la latitud y longitud.

Result
Latitude: Waiting
GPS Data...
Longitude:
Back

Result
Valid_2D_Fix: 0
Valid_3D_Fix: 0
Back

La distancia de recorrido del GPS

Indica la distancia si se está en movimiento, y muestra la hora y la velocidad

En resumen el menú del GPS:

GPS

1) **Estado del GPS**

2) **SEGUIMIENTO GPS** : -
Información de Ubicación

3) **GPS Distancia de viaje**

La Geografía GPS muestra si se colocan o no, si no, entonces el número es 0, si es así, entonces es 1. 2D significa que se posicionan por 4 satélites, los medios en 3D que se colocan por 5 satélites.

Preste atención: GPS funciona mal cuando en el interior y en áreas cerradas.

Calculadora

La calculadora en su dispositivo proporciona las características básicas de aritmética.

Pulse la tecla numérica 0 a 9 para ingresar el número.

Introduzca los símbolos matemáticos mediante el uso de las teclas. Pulse # para el punto decimal. Pulse la tecla de selección

izquierda para confirmar la entrada.

Repetir la operación cuando sea necesario.

Presione la tecla OK para el cálculo del resultado.

Convertidor unidad (da verificare)

Peso: el peso de las unidades, incluyendo kg <-> libras y kilogramos - conversión de oz <>. Editar en la casilla correspondiente, introduzca la necesidad de conversión de la figura, lápiz toque la tecla de función izquierda, sería en otro cuadro de edición muestra el valor que desee. Duración: unidades de longitud, incluyendo km <-> metros millas <-> código, metro <-> pies, cm <-> conversión de cuatro pulgadas. Editar en la

casilla correspondiente, introduzca la necesidad de conversión de la figura, lápiz toque la tecla de función izquierda, sería en otro cuadro de edición muestra el valor que desee.

Convertidor de divisas

Los tipos de cambio deben entrar en el tipo de cambio, y luego entrar en el valor de la moneda nacional, lápiz táctil de la tecla de función izquierda, sería en otro cuadro de edición muestra el valor que desee.

Cronógrafo

Cronómetro general: Sí, cada vez con el fin de tiempo de vuelta, y ver los registros.

Multi-orientado cronómetro, puede ser hacia arriba, abajo, las teclas de flecha izquierda y derecha para controlar el cronómetro cuatro

Lector de libros electrónicos

Usted puede leer TXT almacenamiento de archivos en la tarjeta de memoria.

5.8 Servicios

WAP: GPRS característica se activó por primera vez para el acceso inalámbrico a Internet.

Página Principal: establecer la página principal para navegar por Internet.

Añadir a favoritos: establecer el marcador para facilitar el navegar por las páginas web vistas por última vez.

Páginas recientes: ver los anteriores buscan páginas web.

Fuera de las páginas de la línea: ver las páginas web guardadas antes.

Introduzca la dirección: introduzca la dirección URL para navegar por la página web directamente.

Buzón de servicio: recibir e-mails.

3 Appendix

Apéndice I Accesorios

Nosotros le proporcionamos una amplia gama de accesorios. Usted puede elegir los accesorios adecuados según sus

necesidades de comunicación propias.

cargador

batería estándar

De datos de paquetes / CD

auriculares

Apéndice II Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger la cobertura de la garantía:

Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería, y permitir que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.

No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.

No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en las

placas de los circuitos electrónicos.

No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas.

No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir un funcionamiento correcto.

Use un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier lente, como cámaras, sensores de proximidad y sensores de luz.

Use los cargadores en interiores.

Cree siempre una copia de seguridad de los datos que desea

guardar, como contactos y notas de agenda.

Para reiniciar el dispositivo de vez en cuando para mejorar el rendimiento, apague el dispositivo y extraiga la batería. Estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano para su reparación.

Google Traduttore per il Business:Translator ToolkitTraduttore di siti webStrumento a supporto dell'export

Appendix III Problemas comunes & Diagnosis

Descripción	Posible Solución

problema	
El telefono no se enciende	1. Controlar que la bateria este cargada 2. Ver que la bateria este bien instalada
La bateria no se carga	1. Controlar la conexión al telefono 2. Después de algunos años la bateria pierde su funciónes y hay que cambiarla.

No se puede conectar a la red	1.Signal debil o ingterferencias debidas a radio, controle el estado de la signal en pantalla. . 2. Controlar si la SIM esta bien colocada, hace contacto, o si esta dañada. (Por favor contacte con el operador de red si la SIM esta dañada）

No puede hacer una llamada	1. Esta registrado a la red? Controle en pantalla si hay el nombre del operador. 2. Las funciónes llamadas han sido configuradas? 3. El servicio esta bloqueado por no haber pagado? 4. La función de llamada fixa esta configurada? 5. Es que “ningúna transmission” de My Telefono esta configurada para ser rechazada por la red?

No puede recibir las llamadas entrantes	1. esta registrado a la red? 2. El servicio esta bloqueado por no haber pagado 3. Es que la función de direcciónar las llamadas esta configurada? 4. Es que el telefono esta configurado para no recibir ciertas llamadas entrants?
No puede configurar algúnas	El servidor de red no lo admite o necesita una registración previa. Contacte con el proveedor.

funciónes	
PIN bloqueado	Entre el codigo PUK para desbloquear el PIN o contacte con el proveedor de red.
PIN2 bloqueado	Entre el codigo PUK2 para desbloquear el PIN2 o contacte con el proveedor de red.
Contador de gastos no valido	No hay transmisión de datos. Por favor contacte con su operador de red

Error tarjeta SIM	1.la tarjeta SIM esta sucia,, limpiela 2.Vuelva a instalar la SIM 3.La SIM esta dañada, cambiela con una nueva
No se pueden reproducir los archivos multimedia	1. No hay tarjeta de memoria 2. No hay archivos multimediales en la tarjeta de memoria 3. La tarjeta de memoria esta mal instalada 4. Error al formatear el archive multimedia 5. La tarjeta de memoria esta dañada